AIRIS

OnePAD Series

Manual de usuario

AIRIS

OnePAD Series

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente

CE

	No tire nunca este equipamiento electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipamiento electrónico se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Índice

1. GRACIAS Pág.4
1.1 Contenido del paquete Pág.4
1.2 Características principales Pág.4

2. CONOZCA SU TABLETA Pág.5
2.1 A simple vista Pág.5
2.2 Carga de la batería Pág.6
2.3 Introducir y usar una tarjeta de memoria Pág.7
2.4 Conectar y usar un dispositivo USB Pág.8
2.5 Conectar el equipo a un monitor/televisor con HDMI Pág.9

3. COMENZAR A UTILIZAR LA TABLETA Pág.10
3.1 Encender y apagar la tableta Pág.10
3.2 Introducción de datos: teclado y pantalla táctil Pág.11
3.3 Pantalla de Inicio Pág.12
3.4 Aplicaciones Pág.13
3.5 Menús Pág.14
3.6 Notificaciones Pág.16

4. CONECTARSE A INTERNET Pág.17
4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi) Pág.17

5. NAVEGAR POR INTERNET Pág.20

6. GESTIONAR APLICACIONES Pág.24

7. CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA Pág.26

8. ESPECIFICACIONES Pág.27

9. NOTAS DE SEGURIDAD Pág.28

1. Gracias

Enhorabuena por adquirir esta Tableta con acceso a Internet. Adjuntamos este manual para mostrarle rápidamente el funcionamiento de su nuevo dispositivo; preste atención a su lectura y consérvelo para poder consultarlo en el futuro.

1.1 Contenido del paquete

Por favor, asegúrese de que los siguientes artículos se incluyen en el paquete. En caso de que no se encuentre algún artículo, contacte, por favor, con su vendedor

- AIRIS OnePAD 725, 730 ó 735
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario
- Condiciones de garantía y otra información
- Cables USB
- Auriculares estéreo

Este paquete puede contener bolsas de plástico u otros materiales peligrosos para los niños. Asegúrese de desechar el embalaje de manera segura.

1.2 Características principales

Navegue por Internet, gestione su correo electrónico y reproduzca archivos multimedia con facilidad

- Pantalla TFT Multi-Táctil 7” Panorámica
- Sistema Operativo Android
- Conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad WiFi
- Compatible con los formatos de archivos más comunes de vídeo, audio e imágenes
- Capacidad de almacenamiento ampliable mediante la utilización de tarjetas micro SD
- Conectividad USB para la utilización de un ratón, teclado, memorias y mucho más.
- Batería recargable para una autonomía de hasta 4 horas aprox.

2. Conozca su Tableta

2.1 A simple vista

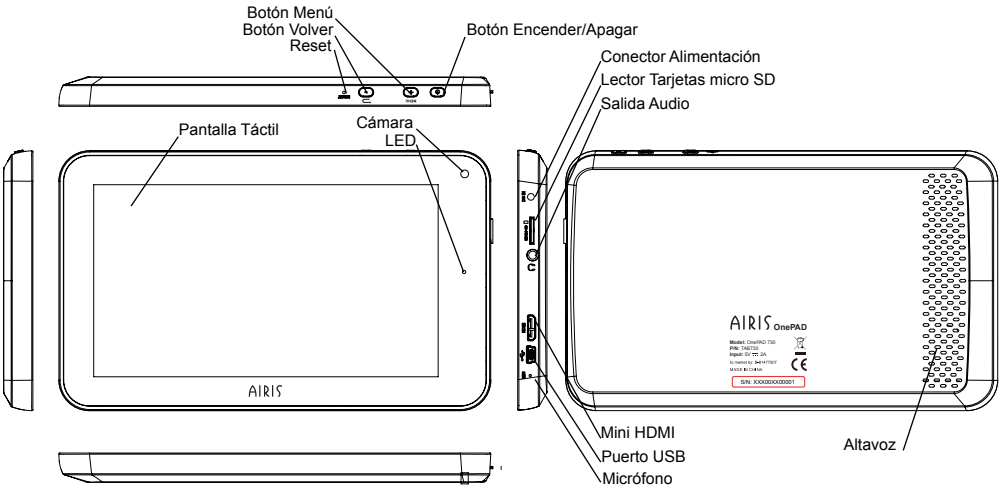

	Descripción
Pantalla Táctil	Controle su Tableta gracias a los controles táctiles que aparecerán en pantalla
Botón Menú	Muestre las opciones adicionales disponibles con el botón Menú
Botón Volver	Pulse para volver a la ventana anterior
Botón Encender/Apagar	Deje pulsado para encender y apagar el dispositivo
Altavoz	Reproduce los sonidos y avisos de la Tableta
Botón Reset	En caso de que el equipo no responda, presione el botón Reset
Conector Alimentación	Para conectar el adaptador de corriente AC/DC y cargar la batería
Puerto USB	Conecte la Tableta a dispositivos de almacenamiento
Salida Audio	Conecte unos auriculares o altavoces
Lector Tarjetas micro SD	Amplíe la capacidad de almacenamiento con tarjetas micro SD/SD-HC
Micrófono	Tome notas de voz cómodamente con su Tableta
Mini HDMI (sólo OnePAD 730 y 735)	Conecte la Tableta a un monitor/televisor mediante un cable HDMI
LED	Compruebe el estado de carga de su Tableta
Cámara	Tome fotos o grabe video con la Cámara Web integrada en el frontal de la Tableta.

2.2 Carga de la batería

La Tableta incorpora una batería recargable para proporcionarle hasta 4 horas de autonomía aprox.

Debe cargar la batería al menos 3 ó 4 horas antes de utilizar el dispositivo. Una vez transcurrido este tiempo, la batería de su Tableta debería estar cargada al 100% y podrá utilizar su dispositivo.

¿Cómo cargar la batería?

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente AC/DC a una toma de pared AC 100-240V.

2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la clavija de la Tableta.

3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la batería esté totalmente cargada.

En caso de hacer un uso incorrecto de la batería, ésta podría dejar de funcionar con normalidad. No desmonte, incinere ni caliente el aparato. Evite que el equipo esté en contacto con la luz directa, o en un coche con las ventanillas bajadas. No conecte el equipo a fuentes de energía diferentes de las indicadas en este manual o en la etiqueta ya que una negligencia de este tipo podría provocar un sobrecalentamiento o incluso una descarga eléctrica.

2.3 Introducir y usar una tarjeta de memoria

Este dispositivo admite tarjetas de memoria micro SD. Puede ampliar la capacidad de memoria de su Tableta introduciendo una tarjeta de memoria en la ranura de tarjetas micro SD.

¿Cómo introducir una tarjeta de memoria?

1. Coloque la tarjeta de memoria frente a la ranura para tarjetas. La parte metálica de la tarjeta debe ir hacia abajo, hacia la parte trasera de la Tableta.

2. Deslice la tarjeta dentro de la ranura equipada con muelle. Introduzca la tarjeta micro SD hasta que se quede fija en su lugar. Puede ayudarse de un bolígrafo o similar para introducir la tarjeta micro SD hasta su posición correcta.

¿Cómo acceder a los archivos de la tarjeta de memoria?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse sobre el **Explorador de Archivos** para mostrar las unidades de almacenamiento.

b. Pulse sobre **external_sd** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en la tarjeta micro SD.

No intente introducir ningún otro objeto diferente a una tarjeta de memora micro SD en la ranura para tarjetas. Las tarjetas de memoria compatibles encajan con facilidad en la ranura para tarjetas; compruebe la alineación de la tarjeta si ofreciera resistencia. No fuerce la entrada de la tarjeta. Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.

¿Cómo extraer la tarjeta de memoria?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Ajustes.**

b. Pulse sobre **Almacenamiento.**

c. Pulse sobre **Desactivar Tarjeta SD** para una extracción segura de la tarjeta.

d. Presione sobre la tarjeta con la uña, un bolígrafo o similar para que el muelle la empuje. Coja la tarjeta por su extremo y tire de ella hasta extraerla por completo.

2.4 Conectar y usar un dispositivo USB

La Tableta dispone de un puerto USB situado en un lateral para poder conectar un dispositivo USB.

• Un dispositivo de almacenamiento USB será reconocido de forma automática al ser conectado siempre que el sistema de archivos sea FAT/FAT32

• Puede utilizar cables USB para conectar los dispositivos a la Tableta

¿Cómo acceder al dispositivo USB para ver los archivos?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse el **Explorador de Archivos** para mostrar las unidades de almacenamiento.

b. Pulse sobre **mnt**, y luego sobre **udisk,** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo USB número 1.

¿Cómo retirar el dispositivo USB?

a. Asegúrese de que el dispositivo USB no está en uso.

b. Desconecte el dispositivo USB del puerto USB.

No retire una tarjeta de memoria o dispositivo USB mientras se están escribiendo o leyendo datos para evitar daños o que se pierdan estos datos.

2.5 Conectar el equipo a un monitor/televisor con HDMI (sólo en AIRIS OnePAD 730/735)

Para poder ver los videos contenidos en su equipo a través de la salida de video HDMI, conecte el equipo al monitor/televisor mediante un cable HDMI compatible, seleccione la entrada de video correcta en el monitor/televisor e inicie la reproducción del archivo de video. Una vez iniciada, pulse sobre el icono situado en la parte inferior del reproductor de video para después habilitar la salida de video a través del HDMI. La pantalla de su Tableta no mostrará ninguna imagen. Para deshabilitar la salida de video a través del HDMI y usar de nuevo la pantalla de la Tableta, pulse el botón Volver.

Esta opción de conectar la Tableta a un monitor/televisor mediante un cable HDMI sólo está disponible en los modelos AIRIS OnePAD 730 y 735.

3. Comenzar a utilizar la Tableta

3.1 Encender y apagar la Tableta

¿Cómo encender la Tableta?

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que se encienda la pantalla. Espere hasta que aparezca la pantalla de Inicio y en ese momento el dispositivo estará listo para ser utilizado.

¿Cómo apagar el dispositivo?

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2-3 segundos. Aparecerá una ventana de confirmación. Pulse con el dedo o puntero sobre el botón de Apagar para confirmar la acción.

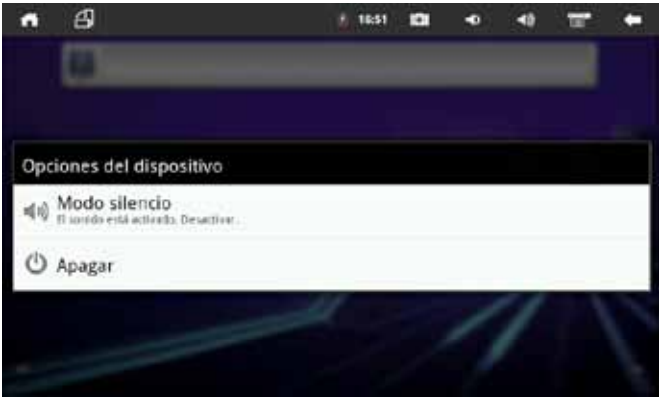

Pulse el botón de reset para forzar la desconexión del equipo en caso de que la Tableta no responda durante un periodo de tiempo prolongado.

3.2 Introducción de datos: teclado y pantalla táctil

La Tableta incorpora una pantalla táctil sobre la que se mostrará un teclado flotante. A través de estos elementos podrá utilizar su dispositivo.

TECLADO

El teclado flotante aparecerá en pantalla cuando presione sobre un campo de texto, un diálogo que requiera su intervención o algún dato…

Además podrá conectar un teclado USB, aunque en este caso puede que no todas las teclas y/o funciones estén disponibles.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla con la que está equipada su Tableta es táctil y puede “sentir” el desplazamiento y presión ejercidos por su dedo o por un puntero o Stylus. Su funcionamiento es parecido al de un ratón conectado a un ordenador y le permitirá desplazarse entre las distintas opciones, seleccionar elementos, abrir y cerrar aplicaciones…

• Hacer Click – Pulse sobre el elemento

• Mostrar opciones – Pulse y mantenga pulsado sobre un elemento para acceder a otras opciones disponibles

• Arrastrar – Pulse, mantenga pulsado y desplace por la pantalla hasta el lugar deseado. Suelte entonces el dedo/stylus

• Desplazarse – Puede mover arriba/abajo o izquierda/derecha las páginas o menús desplazando el dedo sobre la pantalla en la dirección indicada.

OTROS MÉTODOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS

Puede utilizar el adaptador USB incluido con la Tableta para conectar tanto un teclado como un ratón USB.

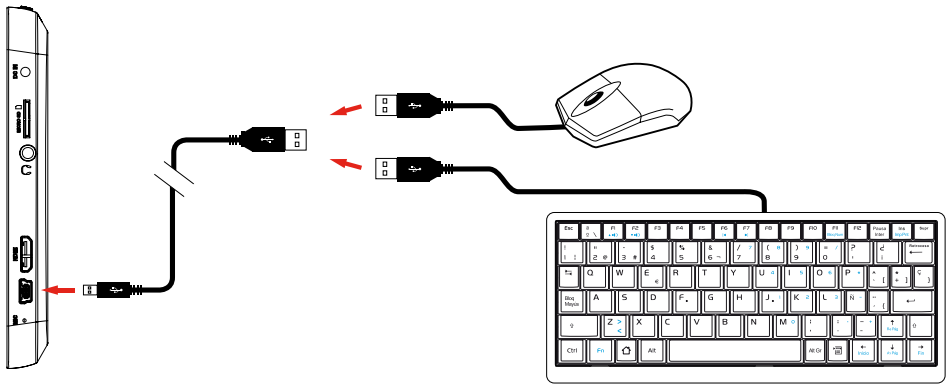

3.3 Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida cuando enciende su Tableta.

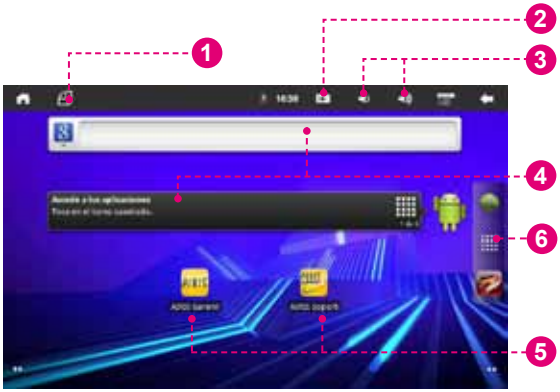

	Nombre	Descripción
1	Barra de notificaciones	Muestra iconos de notificaciones como mensajes y alarmas; pulse en la barra y arrástrela hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel al completo. La parte derecha de la barra también muestra información de estado como la hora, nivel de batería y la intensidad de la señal de red.
2	Cámara	Pusle para realizar una captura de la pantalla de su Tableta.
3	Volumen	Pulse sobre [ ] para disminuir el volumen. Pulse sobre [ ] para aumentar el volumen.
4	Complementos	Estos complementos (también conocidos como Gadgets o Widgets) son pequeñas aplicaciones que puede utilizar desde su pantalla de inicio. Si desea añadir complementos, pulse el botón o el icono Menú sobre cualquiera de los escritorios de Widgets, de esta forma se desplegará un menú. Pulse sobre **Añadir Widget,** a continuación seleccione el complemento a mostrar.
5	Iconos	Pulse para abrir una aplicación o carpeta.
6	Acceso directo a aplicaciones	Pulse para ver el escritorio con todas las aplicaciones instaladas en la Tableta. Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver el contenido de todos los escritorios disponibles y su contenido.

3.4 Aplicaciones

Si desea abrir una aplicación, pulse sobre el acceso directo a aplicaciones de la pantalla de inicio o bien sobre el icono de la misma.

Esta pantalla tiene únicamente fines ilustrativos. AIRIS se reserva el derecho a modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en el dispositivo.

APLICACIONES PREINSTALADAS

Su Tableta dispone de algunas aplicaciones previamente instaladas. Entre estas aplicaciones se incluyen:

Navegador de páginas Web

Explorador de archivos

Gestor de correos electrónicos

Galería de fotografías y videos

Reproductor de música

Reproductor de videos

Recuerde que puede utilizar el navegador Web u otras fuentes o Markets para descargar e instalar aplicaciones extras. Debe configurar su dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes ajenas a Android Market/Play Store. Puede configurar la opción de orígenes desconocidos en **Ajustes - Aplicaciones.**

AIRIS no se responsabiliza del funcionamiento de estas aplicaciones descargadas de Internet; por favor, lea atentamente la descripción y los términos de uso de terceros antes de instalar aplicaciones en su dispositivo.

3.5 Menús

Existen dos tipos de menús.

1. Menús de Opciones Rápidas.

Los menús de opciones rápidas contienen funciones relacionadas con la pantalla actual o aplicación. Si desea ver un menú de opciones, presione el botón Menú o pulse sobre [☰] en la parte superior de la pantalla.

Nota: No todas las pantallas o aplicaciones contienen un menú de opciones; si no existiera, no pasará nada si presiona el botón Menú o pulsa sobre [ ] en la parte superior de la pantalla.

2. Menús contextuales.

Los menús contextuales incluyen funciones relacionadas con un objeto específico en pantalla. Si desea ver un menú contextual, pulse y mantenga pulsado sobre un objeto de la pantalla.

No todos los objetos tienen menú contextual; si no existiera, no ocurrirá nada cuando mantenga pulsado sobre el elemento.

3.6 Notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de Notificaciones en la parte superior de la pantalla le alertarán sobre mensajes, alarmas u otros eventos. Puede leer y responder a las notificaciones abriendo completamente el panel de Notificaciones.

Arrastre la barra de **Notificaciones** hacia la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de Notificaciones o bien pulse el botón Menú o pulse sobre [ ] en la parte superior de la pantalla y después pulse en **Notificaciones** para abrir el panel de Notificaciones.

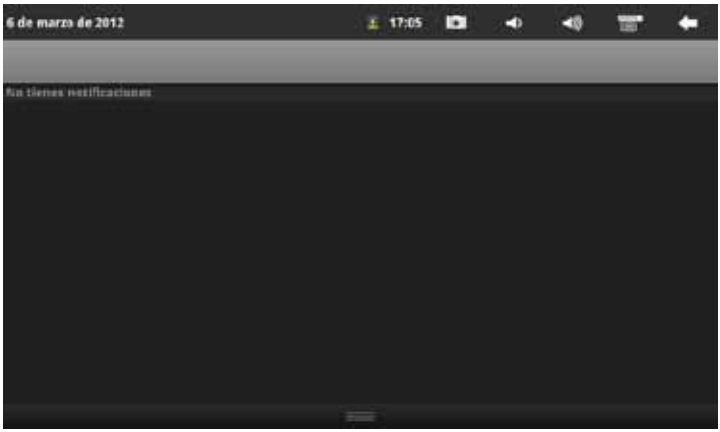

¿Cómo actuar con una notificación?

Pulse sobre una notificación de la lista; se cerrará el panel de Notificaciones y activará la aplicación vinculada a la notificación.

¿Cómo cerrar el panel de Notificaciones?

Pulse el botón Volver o sobre el icono **Atrás** situado en la esquina superior derecha de la pantalla [ ]

4. Conectarse a Internet

Este dispositivo puede conectarse a Internet a través de redes de datos inalámbricas Wi-Fi. La tecnología inalámbrica Wi-Fi ofrece acceso a Internet sin cables, aunque la distancia de alcance variará en función del entorno y del router Wireless utilizado.

4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi)

REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN WI-FI

Necesitará cumplir los siguientes requisitos para conectar su Tableta a Internet:

1. Un router inalámbrico o punto de acceso con conexión a banda ancha de Internet. El router inalámbrico debe soportar conexiones Wi-Fi 802.11bgn.

2. Configuración de la red del router inalámbrico

Necesita conocer el nombre de su red (SSID) y su clave de acceso, u otros datos más si tiene activados filtros de seguridad. Normalmente puede consultar la configuración en la documentación de su router inalámbrico o preguntar a su proveedor de servicios en caso de duda.

Puede captar redes Wi-Fi abiertas, o HotSpot. Estas redes suelen estar configuradas para que se conecte sin necesidad de modificar sus características, de esta forma el dispositivo obtendrá la información necesaria automáticamente del router.

CONECTARSE A UNA RED WI-FI

La barra de Notificaciones dispone de iconos que indican el estado Wi-Fi de su Tableta.

	Notificación de red Wi-Fi abierta accesible.
	Concectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la fuerza de la conexión).
[sin icono]	No hay redes Wi-Fi próximas o el receptor está apagado.

1. Encienda el receptor Wi-Fi si está apagado.

a. Vaya a la pantalla de Inicio:
Pulse en el icono **Inicio** [ ] situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
b. Abra el menú de configuración:
Pulse sobre **Ajustes**.
c. Abra el menú de redes inalámbricas:
Pulse sobre **Conexiones inalámbricas y redes**
d. Asegúrese de marcar la casilla de la opción Wi-Fi pulsando sobre **Wi-Fi**.

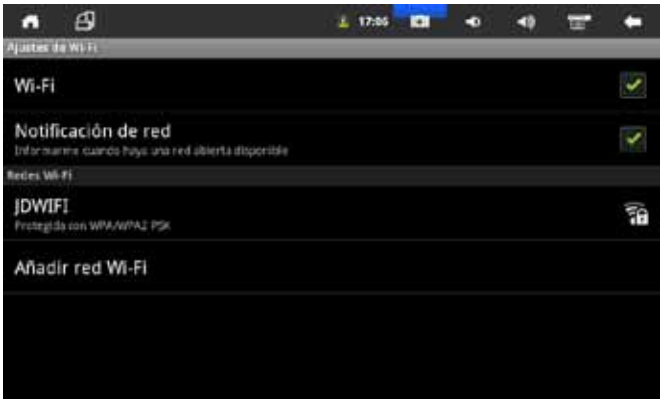

Cuando esté conectada la Wi-Fi, el dispositivo comenzará la búsqueda y mostrará una lista de redes disponibles.

Si la Tableta encuentra una red que tenga almacenada, se conectará automáticamente.
Si no encuentra su red en la lista, puede iniciar otra búsqueda. Si desea buscar redes, pulse sobre **Menu** *y después* **Buscar**.

2. Cómo seleccionar una red Wi-Fi disponible para conectarse:
Seleccione una red de la lista en el menú de configuración Wi-Fi.
Si la red está abierta, la Tableta le pedirá que confirme la conexión. Pulse sobre **Establecer conexión** para confirmar la conexión.
Si se trata de una red segura (se indicará con el icono de un candado), el dispositivo le pedirá que introduzca la contraseña y otros datos. Introduzca la clave de acceso y después pulse en **Establecer conexión** para confirmar la conexión.

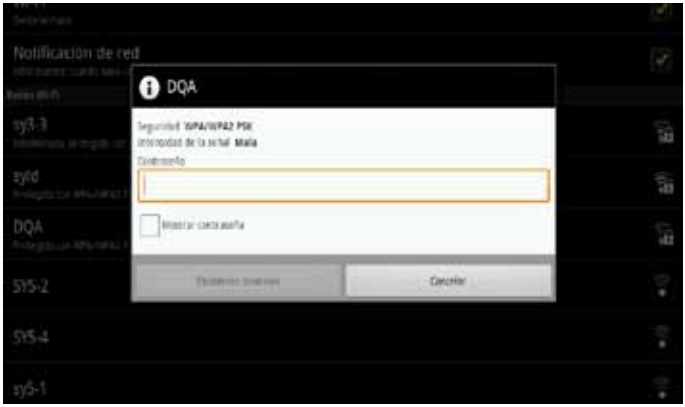

Cuando se haya conectado correctamente a una red Wi-Fi, la barra de Notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará el indicador de señal Wi-Fi.

Consulte con el fabricante o proveedor si necesita más información sobre cómo añadir una red Wi-Fi cuando no está dentro del alcance del dispositivo o cuando el router está configurado como nombre de red (SSID) oculto, o para configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

5. Navegar por Internet

La aplicación del Navegador le permitirá visitar páginas Web y encontrar información en Internet. Manténgase al día con las noticias y sus amigos, consulte sus páginas favoritas o lea las noticias.

El dispositivo debe estar conectado a Internet para poder usar el Navegador. Lea la sección “Conectarse a Internet” para más información sobre la conexión a Internet.

Pulse sobre el icono del Navegador para abrirlo e ir a la pantalla de Inicio, o vaya a través del acceso directo disponible en la barra de accesos directos.

Nombre		Descripción
1	Barra de dirección	Muestra la dirección (URL) de la página que esté visitando. Pulse sobre la barra para introducir una nueva dirección o buscar una Web.
2	Icono de Marcadores	Pulse sobre el icono de **Marcadores** para añadir o ver las direcciones favoritas, las Webs más visitadas, o para ver el historial del navegador.

A continuación se describen algunas opciones comunes del Navegador.

IR A UNA PÁGINA WEB.

1. Pulse sobre la Barra de dirección en la parte superior de la pantalla del Navegador.

2. Utilice el teclado para introducir una dirección Web (URL) (ej. www.google.es)

3. Pulse sobre Ir para ir a la Web.

MARCAR UNA WEB COMO FAVORITA.

Marque sus Webs más usadas como favoritas para poder acceder a ellas más rápidamente sin necesidad de introducir la URL.

1. Vaya a la página Web que desea guardar en Favoritos.	
2. Pulse en el icono de **Marcadores** a la derecha de la Barra de direcciones.	
3. Pulse sobre **Añadir.**	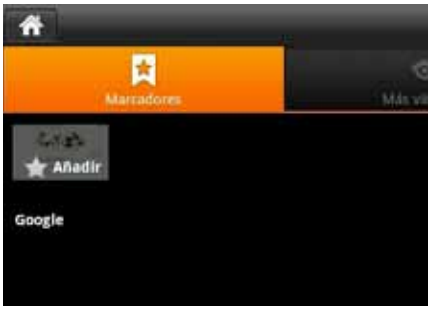
4. Si lo desea, puede modificar el nombre de la Web en su lista de favoritos o su dirección (URL). O pulse en **Aceptar** para finalizar.	

IR A UNA PÁGINA WEB MARCADA COMO FAVORITA

1. Pulse en el icono de **Marcadores** a la derecha de la Barra de direcciones.	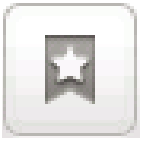
2. Pulse sobre el recuadro de una página guardada en la lista de favoritas para abrirla	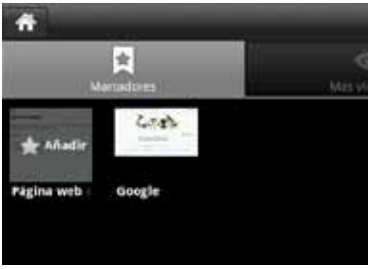

ABRIR UNA NUEVA VENTANA EN EL NAVEGADOR.

1. Pulse sobre **Menú** para mostrar las opciones del Navegador.	
2. Pulse sobre **Nueva Ventana** para abrir una nueva ventana en el navegador.	

CAMBIAR DE UNA VENTANA DE NAVEGADOR A OTRA.

1. Pulse sobre **Menú** del ratón para mostrar las opciones del Navegador.	
2. Pulse sobre **Ventanas** para mostrar una lista de ventanas del navegador.	
3. Pulse sobre el nombre de la ventana a la que desee acceder, o pulse sobre la “x” para cerrar la ventana.	

6. Gestionar aplicaciones

Podrá añadir nuevas funciones a su Tableta descargando e instalando nuevas aplicaciones. Puede hacerlo a través del Market o bien utilizando el gestor de archivos APK, tal y como se detalla a continuación.

Pulse sobre el icono **Instalador APK** para abrir el gestor.

La Tableta explorará y mostrará todas las aplicaciones instaladas, incluso aquellas aplicaciones no instaladas pero que sí estén presentes en el dispositivo.

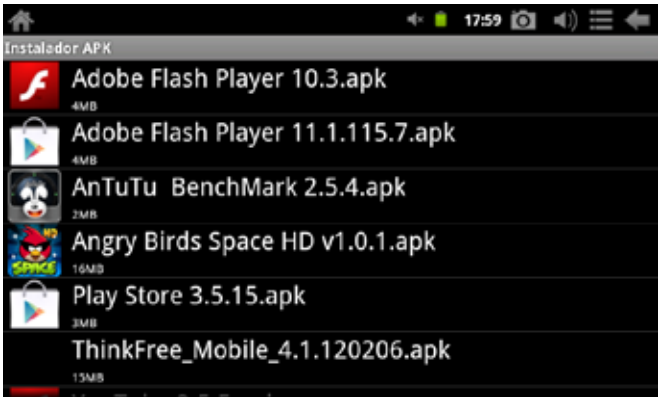

Pulse sobre una aplicación para iniciar el proceso de instalación.

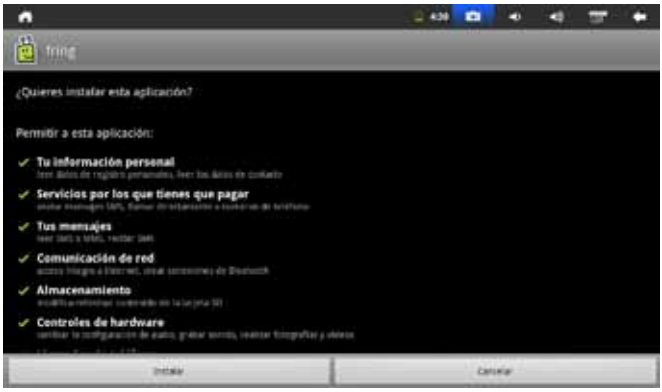

Preste especial atención a las aplicaciones que requieran acceso a varias funciones o a datos personales. Usted será el único responsable de las aplicaciones que instale en su dispositivo. Algunos diseñadores le permitirán descargar e instalar aplicaciones directamente desde sus Webs.

Los diseñadores de aplicaciones ofrecen información adicional para aplicaciones de terceras partes. AIRIS no se responsabiliza del funcionamiento de estas aplicaciones; por favor, lea atentamente la descripción y los términos de uso de terceros diseñadores antes de instalar aplicaciones en su Tableta.

7. Configurar las opciones del sistema

Abra el menú de configuración para establecer la apariencia y las funciones de la Tableta.

Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración; para más información consulte la documentación del diseñador de la aplicación.

CÓMO ABRIR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

Pulse sobre el icono **Ajustes** para abrir el menú de Configuración desde la Pantalla de Inicio.

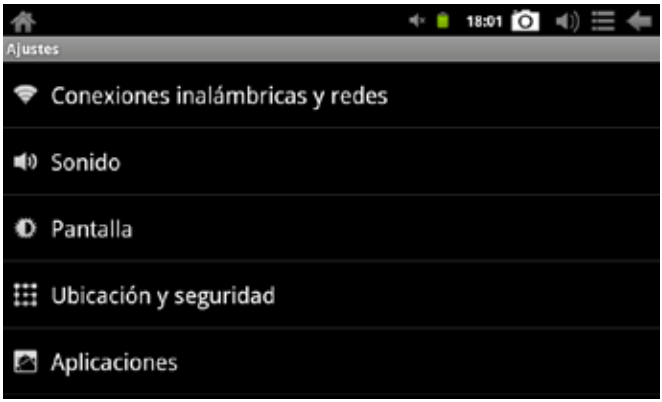

La configuración se divide en varias categorías. Pulse sobre una categoría para acceder y configurarla.

8. Especificaciones

El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

- Pantalla TFT Multi-Táctil 7” Panorámica
- Pantalla Capacitiva (sólo AIRIS OnePAD 730/735)
- Procesador ARM Cortex A8 Core V7 hasta 1.00 GHz
- Gráficos Integrados Compatible 1080p
- Memoria 512 MB DDR3
- Almacenamiento 4 GB Flash (725/730) y 8 GB (735)
- mini USB
- Lector de Tarjetas micro SD/SD-HC
- Tarjeta de Red Inalámbrica WiFi 802.11bgn
- Conexión mini HDMI (sólo AIRIS OnePAD 730/735)
- Cámara Web integrada (Frontal)
- Altavoz, Micrófono y Salida de Audio
- Batería Ion-Litio para Autonomía 4 horas aprox.
- Dimensiones 193 x 116 x 13 mm.
- Peso ~ 0.35 Kg.
- Android 2.3 ~ 4.0

9. Notas de seguridad

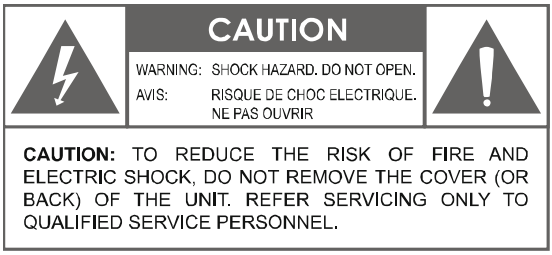
CAUTION
WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” sin aislar dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está alerta al usuario de la presencia de instrucciones de uso y de mantenimiento importantes en los documentos que acompañan al aparato.

Para más información sobre el reciclado y desechado de este producto, contacte con sus autoridades locales o con la Electronics Industries Alliance www.eiae.org.

Para el usuario:

Introduzca a continuación el número de serie que aparece en la parte trasera de la unidad. Guarde esta información para futuras consultas.

Nº de Modelo:	
Nº de Serie:	

ADVERTENCIA:

Evite la exposición a la lluvia o la humedad para prevenir incendios o cortocircuitos. El aparato incluye un voltaje alto y peligroso. No abra la carcasa.

Proteja sus oídos: Los expertos en audición desaconsejan el uso de auriculares a volumen elevado. La exposición prolongada a altos niveles de volumen puede causar pérdidas auditivas. Si advierte un zumbido en los oídos o pérdida de audición, deje de

usar los auriculares y consulte a un médico.

NOTA: Si el producto deja de funcionar o se apaga de forma repentina, podría deberse a una descarga electrostática. En tal caso, siga las siguientes instrucciones para solucionar el problema:

• Apague el aparato manteniendo presionado el botón **encendido/apagado** durante 8 segundos.
• Encienda de nuevo el aparato.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con el Apartado 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones. El uso está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar usos no deseados.

NOTA: Este equipo ha sido probado para cumplir con los límites del dispositivo digital de clase B, siguiendo el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra la interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

• Reoriente o resitúe la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
• Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para que le ayude.

Debe usar un cable apantallado para cumplir los límites de la Clase B, Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC.

No modifique el equipamiento a menos que se especifique en el manual. Si debiera llevar a cabo estas modificaciones, debería desconectar el equipo.

ADVERTENCIA LEGAL Y SOBRE MARCAS REGISTRADAS

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca está sujeto a licencias de Google.

Algunos de los diseños utilizados en el empaquetado son modificaciones en base a creaciones de Google y deben utilizarse según los términos descritos en la Licencia de Creative Commons 3.0.

SD/MMC es una marca registrada de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

El resto de marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones: Debe leer con atención estas instrucciones antes de encender el aparato.

2. Guarde las instrucciones: Se deben guardar estas instrucciones de seguridad y uso para futuras consultas.

3. Preste atención a las advertencias: Debe prestar atención a todas las advertencias incluidas en las instrucciones de uso.

4. Siga las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de uso.

5. Limpieza: Desconecte este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave para limpiar.

6. Accesorios: Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede resultar peligroso.

7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (ej. cerca de una bañera, palangana, fregadero, lavadora, sótanos húmedos, cerca de piscinas o similares).

8. Ventilación: Las ranuras de la carcasa están diseñadas para ofrecer ventilación y asegurar un óptimo funcionamiento del producto, a la vez que lo protege de un posible sobrecalentamiento. No debe bloquear estas ranuras colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este aparato nunca debe colocarse en una instalación integrada como una estantería sin buena ventilación o sin atender

las instrucciones del fabricante.

9. Fuentes de energía: Este producto se debe utilizar con el tipo de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a su distribuidor o empresa de energía local. Consulte las instrucciones de uso si va a utilizar aparatos con energía suministrada por baterías u otras fuentes.

10. Sobrecarga: No sobrecargue los enchufes de pared, los cables extensores o los receptáculos integrales, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descargas eléctricas.

11. Entrada de objetos y líquidos: No introduzca objetos de tipo alguno dentro de este producto a través de sus aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar partes que pueden provocar incendios o descargas eléctricas. No vierta líquido de tipo alguno en el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto por usted mismo ya que abrir o quitar la carcasa puede exponerle a voltaje peligroso o a otros peligros. Lleve el aparato a un centro de reparaciones con personal cualificado.

13. Reparaciones por daños: Desconecte este producto de la toma de corriente y consulte al personal de reparaciones cualificado en las siguientes condiciones: a) si el cable o el enchufe están dañados; b) si ha entrado líquido u otros objetos dentro del producto; c) si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua; d) si el producto no funciona con normalidad aún siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo aquellos controles que se especifican en las instrucciones de uso ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y a menudo requerirá un trabajo más extenso por parte del técnico cualificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o dañado de algún modo; f) si el producto muestra algún cambio en su rendimiento, esto puede requerir reparaciones.

14. Piezas de recambio: Cuando sea necesario utilizar un recambio, asegúrese de que el técnico de reparaciones ha utilizado los recambios especificados por el fabricante o que tienen las mismas características que las piezas originales. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descarga eléctrica y otros peligros.

15. Comprobación de seguridad: Tras realizar una reparación a este producto, pida al técnico de reparaciones que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en condiciones de uso apropiadas.

16. Calor: El producto se debe situar lejos de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/*Telephone*: **949 349 100**

Fax: **949 349 173**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device*::

Descripción del aparato/*Device description*: **Equipo portátil con Android / Netbook with Android**

Marca*/Brand*: **AIRIS**

Modelo*/Model name*: **AIRIS OnePAD 725, 730 ó 735**

Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS*/Country*: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ *Model reference*: **TAB72x - TAB73x**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con*/ It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:*

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:*

a) *Relatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC :*

EN60950-1: 2006+A11:2009

b) *Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*

EN55022: 2006+A1: 2007, Class B
EN61000-3-2 (2006)
EN61000-3-3 (2008)
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2 (2008)
IEC61000-4-3 (2006)
IEC61000-4-4 (2004)
IEC61000-4-5 (2005)
IEC61000-4-6 (2008)
IEC61000-4-8 (2009)
IEC61000-4-11 (2004)

c) *Relatives to R&TTE*

EN300328 &E N301489

d) *Relative to ROHS*

2002/95/EC

En Guadalajara, a 1 de Abril de 2012

D. José Vicente Molera -Director General

AIRIS
www.airis.es